

SANYO

デジタルカメラ

品番 DSC-X1260

撮影の準備

かんたん 操作ガイド

撮影の基本



STEP 1


静止画1枚を撮ってみよう



撮れませんでした…

電池の残量は十分ですか？電池を充電してください
[裏面「電池の装着」]。

動画クリップを撮ってみよう

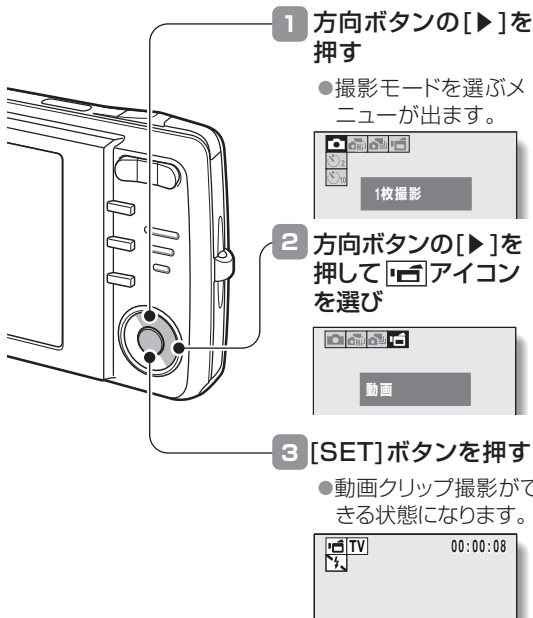


静止画(1枚)撮影の状態にするには

- ① 方向ボタンの[▶]を押す**
 - 撮影モードを選ぶメニューが出ます。
- ② 方向ボタンの[▶]を押して アイコンを選び、[SET] ボタンを押す**
 - 1枚撮影ができる状態になります。

STEP 3


撮った画像や動画を見る

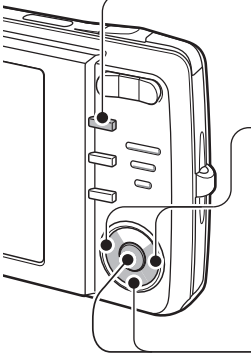- 
- 1 再生ボタン[▶]を
1秒以上押す**
 - 撮った画像がモニターに出ます。
 - 2 画像をさらに見る
前の画像を見る
方向ボタンの[◀]を
押す
後ろの画像を見る
方向ボタンの[▶]を
押す**
 - 3 動画を見る
動画クリップを再生
[SET]ボタンを押す
再生を止める
方向ボタンの[▼]を
押す**

撮影画面にするには再生ボタン[▶]を押す

撮影画面と再生画面は、再生ボタン[▶]を押すたびに切り替わります。

STEP 4 画像を消す

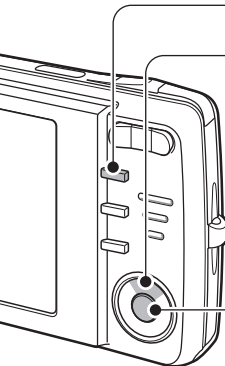- 
- 1 画像を表示して
 - 2 方向ボタンの[▲]を押すと
 - 消去方法を選ぶ画面が出ます。
 - [1 ファイル消去]: 表示中のファイルを消します。
 - [すべて消去]:
カードまたは内蔵メモリーのファイルをすべて消します。
 - 3 消去方法を選び、[SET]ボタンを押す
 - ファイルが消えます。
 - [すべて消去]を選んだ場合は、確認画面が出ます。ファイルを消しても良い場合は[はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。

うまく撮れましたか？

デジタルカメラは撮影に失敗をしても、画像は簡単に消すことができます。
失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。

STEP 5 シーン機能を使う

撮影条件に合わせた設定を選ぶだけで美しく撮影できたり、さまざまな特種効果を使った撮影ができます。

1 撮影画面で[SCENE]ボタンを押す



- シーンに合わせた設定を選ぶ画面が出ます。



2 方向ボタンを押して目的のアイコンを選ぶ

3 [SET]ボタンを押す

- 撮影画面になります。
- シーン機能の設定はモニターに出ます (AUTOは出ません)。

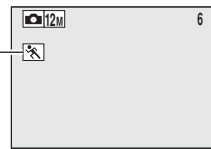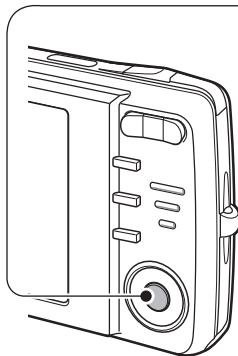

シーン機能の設定

撮影してみてください

STEP1やSTEP2で撮った画像と比べて、いかがでしょうか？

AUTO (オート)の状態に戻すには


操作 **1** の後、操作 **2** で **AUTO** を選び、[SET] ボタンを押します。

このカメラについて

このカメラは、コンパクトなボディに顔検出機能やスマイルディテクション(笑顔シャッター)機能、ズームジャンプ再生機能など、使いやすく便利な機能を搭載しています。

顔検出/スマイルディテクション(笑顔シャッター)機能

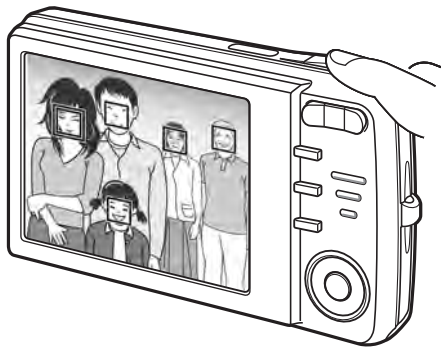

被写体の顔の部分をきれいに写したり、被写体が笑った瞬間を撮影する機能です。



ズームジャンプ再生機能


撮影した静止画を拡大表示して、ピントが合っているかを確認することができます。

1 電源を入れ、再生ボタン[]を押す

2 方向ボタンの[]または[]を押して、再生する画像を出す

3 [SET]ボタンを押す

- 画像を拡大表示します。
- この状態でピンぼけでなければ、およそのピントは合っています。
- 再度[SET]ボタンを押すと、100%表示に戻ります。

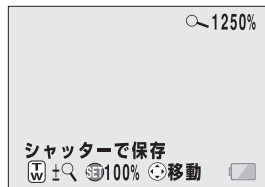


電池の装着

※このカメラはメモリーを内蔵していますので、カードがなくても使えます。

1 付属の充電器で電池を充電する

- 付属の充電器で電池を充電します。

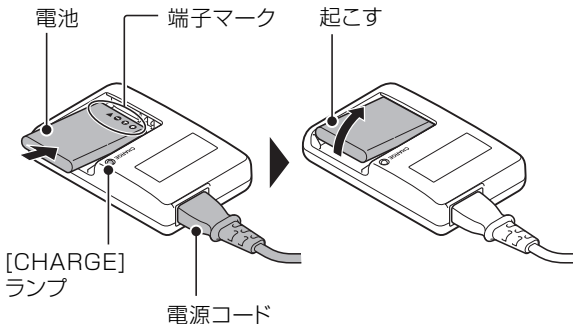


[CHARGE]ランプで充電状態が分かります

- 充電中は、赤色に点灯します。
- 充電が終わると、消灯します。
- 充電時間は約120分です。

2 スロットカバーを開けて、電池を入れる

- スロットカバーは、カメラの底面にあります。

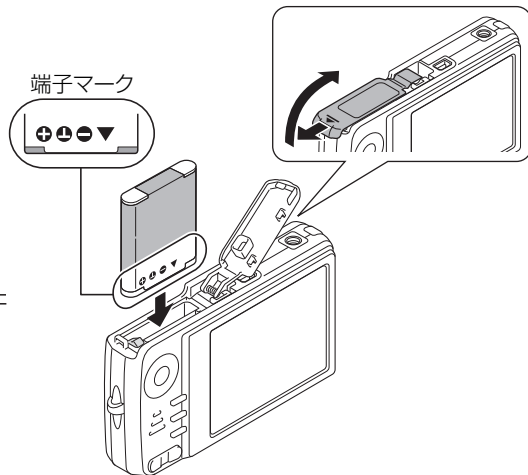


- 電池を装着する時は、向きに注意してください。

日付時刻を設定しよう


日付時刻を設定すると、撮影した画像に撮影年月日を記録します。

- 初めてお使いになる場合は「日付時刻を設定してください」表示が出ます。この時は[SET]ボタンを押すと、操作 **3** の画面になります。

- 1** 電源を入れて[MENU]ボタンを押し、方向ボタンの[▼]を押す

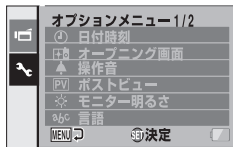

- 2** 方向ボタンの[▶]を押す

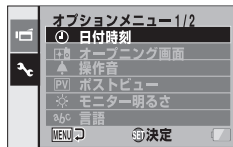

- 3** [日付時刻]を選び、[SET]ボタンを押す

●日付時刻画面が出ます。



- 4** [日付]を選び、[SET]ボタンを押す



- 5** 設定のしかた
設定項目を選ぶ

方向ボタンの[◀]または[▶]を押す
設定を変更する

方向ボタンの[▲]または[▼]を押す
設定を確定する

[SET]ボタンを押す

- 6** 日付と同じ手順で
時刻を設定する

- [SET]ボタンを押して設定を確定します。



- 7** [MENU]ボタンを押す

- オプションメニューになります。
- オプションメニューは[MENU]ボタンをもう一度押すと消えます。

ショートカット機能

以下の操作は、設定画面のメニューから選ばなくてもワンアクションで行えます。

撮影モード

① シーン機能設定

- シーン機能を設定する画面が出ます。

② 撮影メニュー表示

- 撮影メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

③ フラッシュ動作切り替え

(1枚撮影時のみ)

- フラッシュの動作を変えます。

④ 表示モード切り替え


- ガイド表示をON/OFFします。

⑤ フォーカスレンジ切り替え

- パン/オート/マクロ/マニュアルモードを切り替えます。

⑥ 撮影モード、セルフタイマー切り替え

- 1枚/高速連写/連写/動画クリップ撮影モードに切り替えます。
- 1枚撮影モード時は、セルフタイマーの設定ができます。

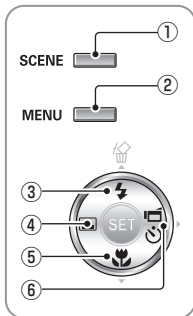


再生モード

① ファイル情報表示

- 再生メニューを出します。
- 約1秒以上押すと、表示中の画像または音声ファイルの情報を表示します。

② ファイル消去

- 表示中の画像または音声ファイルを消去します。

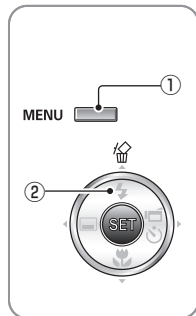

準備ができれば、裏面の「撮影の基本」で基本操作をマスターしよう!